

NUDOS PARA UNIR CUERDAS¹



LLANO, DE RIZO, PLANO, O NUDO CUADRADO.

Es uno de los nudos más comunes. Para atar toma una punta en cada mano y cruza la izquierda sobre la derecha y pásala bajo ésta; con la misma punta pasa sobre la anterior, por abajo, y aprieta. Debido a su forma aplastada (plano, llano) se presta especialmente para atar los vendajes, así como para amarrar paquetes. Además es un nudo que sirve para anudar dos cuerdas del mismo grosor o para unir dos terminales de alambre. Cuanto mayor es la tracción a que se somete al nudo, más se ajusta. No se recomienda para unir sogas gruesas. No se corre.




ESCOTA , VUELTA DE ESCOTA, ESCOTA SIMPLE, VUELTA DE ESCOTA SIMPLE, TEJEDOR O AJUSTE.

Es una modificación del nudo llano. No se aprieta y es fácil de deshacer, aún después de grandes tensiones. Se usa para unir dos sogas de igual o diferente mena (grosor). En caso que se unan cuerdas de distinto grosor debes tener en cuenta que la punta más fina es la que cruza, es decir, con la cuerda más gruesa haz un lazo y con la punta de la delgada pasa a través y alrededor del lazo por debajo de esta misma. Sirve también para sujetar una cuerda a una argolla o presilla (por ejemplo la bandera) y, conforme lo indica su nombre, este nudo sirve también para tejer redes.



VUELTA DE ESCOTA CORREDIZO

Es simplemente un vuelta de escota con un lazo en la cuerda más delgada, para que pueda ser desatada más rápidamente. Es muy útil cuando se va a atar y desatar varias veces el nudo.

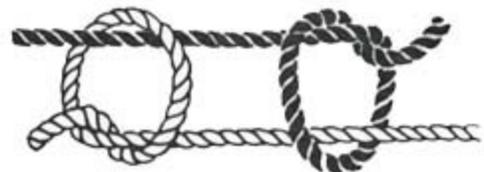

PESCADOR

¹ Compilado por Staff Tropa Ouendots a partir de diversas fuentes. Publicado en <http://www.ouendots.cl>

Para su realización basta con atar las puntas de las cuerdas con nudos simples: tensando las cuerdas el nudo se aprieta y jalando las puntas se suelta.

Es muy común para unir cuerdas de igual o diferente grosor, cuerdas que van a sufrir fuertes sacudidas, sedales de pesca, cordeles delgados, cuerdas rígidas, cables metálicos, cintas de cuero, sogas resbaladizas o deslizantes sin importar su grosor, cuerdas plásticas o cuerdas que se van a mojar.



NUDO DE CIRUJANO.

Es muy similar al llano, pero al iniciar el nudo, se le da una segunda vuelta con el propósito de aumentar la fricción entre las cuerdas, para que no se deslicen antes de hacer el segundo cruce. (es muy utilizado por cirujanos)

NOTA

Algunos nudos pueden modificarse para mejorar su firmeza y dar así una mayor seguridad



LLANO ANDINO



VUELTA DE ESCOTA DOBLE